



Montaż i użytkowanie : IZZY / PRO / Power VAC

**Producent (Fabryka) : Zona Industrial Casal do Marco Dane adresowe Producenta: Rua
Quinta das Rosas , Armezem 12 – 2840-131 Aldeia de Paio Pires**

Dane kontaktowe Producenta: Tel. 00351 212253354/5 – Fax. 00351 212253356

WSTĘP

Istotne jest, żeby Jednostka Centralna była obsługiwana przez odpowiedzialne osoby, mogące zagwarantować jej prawidłową eksploatację. Poniższa instrukcja ma na celu opis wszystkich funkcji urządzenia, aby zapewnić jego bezpieczne użytkowanie.

Użytkować Jednostkę Centralną mogą tylko osoby, które wcześniej przeczytały poniższą „Instrukcję obsługi i bezpiecznego użytkowania”. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub problemów prosimy o kontakt ze swoim sprzedawcą lub monterem.

Zabronione jest użytkowanie odkurzacza przez użytkownika w sposób inny niż opisany w poniższej instrukcji pod groźbą utraty życia, zdrowia i utraty praw gwarancyjnych. W takim przypadku producent oraz gwarant nie ponoszą również odpowiedzialności za wynikłe z tego powodu szkody. W przypadku zagubienia poniższej instrukcji prosimy o zgłoszenie się do sprzedawcy lub montera.

Bez zapoznania się i podpisania niniejszej instrukcji użytkownik traci prawo do wydłużonej przez dystrybutora gwarancji.

WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA

Jednostka centralna została zaprojektowana w celu oczyszczania powierzchni z suchego kurzu oraz drobnych elementów stałych w standardowych warunkach domowych.

Cały system centralnego odkurzania, którego częścią jest jednostka centralna, składa się z bez-uszczelkowej instalacji ssącej PCV umieszczonej w ścianach i posadzkach budynku zakończonej punktami ssącymi połączonymi z jednostką centralną.

Jednostkę centralną należy zamontować

- na dolnej kondygnacji budynku w zamkniętym, ale wentylowanym pomieszczeniu (piwnica, garaż itp.)
- w miejscu chronionym przed deszczem, wilgocią oraz dużymi wahaniami temperatury, tj. W przestrzeni o temp. od 0 do 25 stopni.

W przypadku awarii będących konsekwencjami montażu jednostki na wyższej kondygnacji gwarant nie zapewnia darmowej naprawy.

Czynności bezwzględnie zabronione przy eksploatacji urządzenia:

- Nie wolno zasysać płynów!
- Nie wolno zasysać gipsów, pyłów budowlanych, pyłów od płytek, kostki brukowej oraz wszelkiego rodzaju pyłów i zabrudzeń remontowych.
- Zabronione jest odkurzanie pyłu kominkowego, pyłu węgla, pyłu i gruzu budowlanego, pyłu kostki brukowej, pyłu z płytek ceramicznych, odkurzanie pyłów dentystyczno-protetycznych, odkurzanie piasku, żwirku i innych materiałów przeznaczonych do utrzymania zwierząt domowych i hodowlanych (klatki, kuwety, kojce, wybiegi itp.) – chyba że użytkownik korzysta w tym celu z odpowiednich, dedykowanych separatorów.
- Nie wolno uruchamiać jednostki z zapchaną siatką filtrującą, która umieszczona jest pod silnikiem!
- Nie wolno uruchamiać jednostki bez uprzedniego upewnienia się, że filtr jest odpowiednio zamocowany!
- Nie wolno zasysać łatwopalnych substancji, niezależnie od ich stanu skupienia

- Nie wolno zasysać substancji wybuchowych, niezależnie od ich stanu skupienia!
 - Nie wolno zasysać jakichkolwiek substancji, które w kontakcie z powietrzem mogą tworzyć mieszanki wybuchowe!
 - Nie wolno uruchamiać jednostki w obecności oparów benzyny lub innych gazów wybuchowych!
 - Nie wolno zasysać elementów rozżarzonych (np. niedopałki papierosów, nadpalone kawałki drewna, węgla, brykietu, papieru itp.)!
 - Nie wolno zasysać substancji toksycznych (np. toner do kopiarek, azbest itp.)!
 - Nie wolno zasysać kawałków szkła
 - Nie można podłączać jednostki w jedną sieć z domem inteligentnym.
1. **Użytkowanie odkurzacza z uszkodzonym filtrem (lub bez prawidłowo nałożonego filtra) prowadzi do zniszczenia silnika i utraty gwarancji.**
 2. **W przypadku wątpliwości dot. materiału, który chcemy zasysać należy skontaktować się z producentem, dystrybutorem, sprzedawcą lub monterem.**

Ważne wskazania przed pierwszym uruchomieniem urządzenia:

- Pierwsze uruchomienie jednostki do systemu powinno zostać przeprowadzone przez wyspecjalizowanego instalatora lub po wcześniejszej konsultacji z firmą Aspilusa Polska/Ecomax Sp. z o.o..
- Należy sprawdzić, czy zasilanie Jednostki Centralnej jest właściwie podłączone, tj:
 - Należy sprawdzić, czy napięcie zasilające doprowadzone do Jednostki Centralnej jest zgodne z napięciem na tabliczce znamionowej.
 - Należy sprawdzić, czy zabezpieczenia elektryczne są odpowiednie dla danego urządzenia
 - Należy sprawdzić, czy Jednostka Centralna nie została w żaden sposób wcześniej uszkodzona.
 - Należy sprawdzić, czy przewód zasilający jednostki centralnej nie jest w żaden sposób uszkodzony.
- Nie należy uruchamiać Jednostki Centralnej w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do powyższych punktów.
- Należy zabronić dzieciom przebywania w bezpośredniej bliskości Jednostki Centralnej i ingerowanie w punkty ssące.
- Nie należy przystawiać rury ssącej bezpośrednio do osób i zwierząt (bez odpowiednich końcówek odkurzacza do tego przeznaczonych).
- Nie uruchamiać Jednostki bez upewnienia się, że filtr jest odpowiednio zamocowany i nie jest uszkodzony!

ZABRANIA SIĘ UŻYTKOWNIKOWI INTEGROWANIA W ELEKTRYCZNE CZĘŚCI JEDNOSTKI CENTRALNEJ GROZI TO UTRATĄ ŻYCIA, ZDROWIA ORAZ OCHRONY GWARANCYJNEJ.

Dane identyfikacyjne Jednostki

- Na każdej jednostce centralnej umieszczone są dane produktu – **tabliczka znamionowa**. Są one konieczne do identyfikacji w celu wymiany części lub naprawy odkurzacza.

Dane znajdujące się na tabliczce znamionowej:


- model jednostki centralnej
- napięcie oraz częstotliwość zasilania
- moc znamionowa oraz moc ssąca
- numer seryjny
- oznaczenie producenta

Instalacja


Montaż Jednostki Centralnej powinien dokonać przeszkolony przez producenta lub dystrybutora instalator, który jednocześnie określi, czy gniazda ssące, wydmuch oraz instalacja elektryczna jest odpowiednia dla danego odkurzacza.

Podłączenie Jednostki Centralnej

1. Wyjmij uchwyt odkurzacza który dostarczony był wraz z odkurzaczem. Żeby odkurzacz działał prawidłowo i nie przenosił dużych drgań zawsze używaj poziomicę do usytuowania uchwytu.
2. Podczas montażu należy upewnić się, że metalowe zawiesie mocujące odkurzacz centralny jest trwale i nieruchomo przymocowane do ściany. Należy pamiętać, żeby uwzględnić ciężar odkurzacza wypełnionego śmieciami.

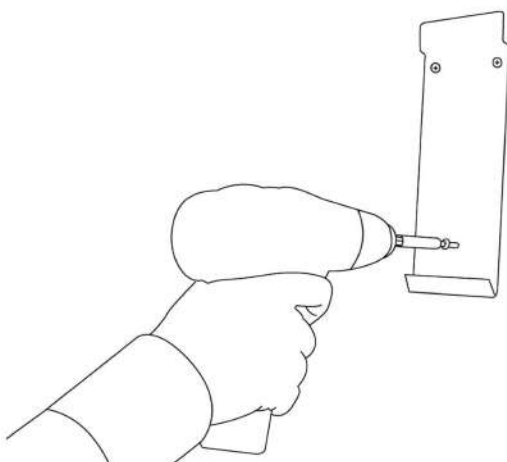

3. Odkurzacza nie należy montować przy samej posadzce. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości, tj. takiej, która pozwala na swobodne zdjęcie zbiornika na kurz oraz wkładu filtracyjnego.

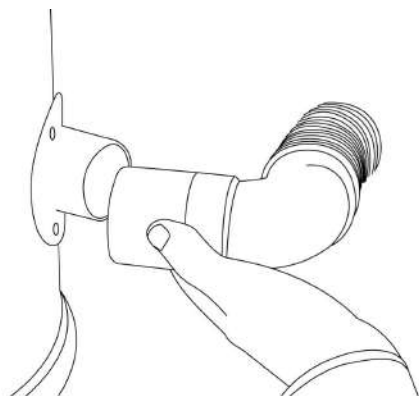

4. Należy użyć odpowiednich elementów łączących Jednostkę Centralną z instalacją ssącą w celu uniknięcia dodatkowego obciążenia odkurzacza. Należy używać w tym celu jedynie rekomendowanych węży elastycznych, przeznaczonych do podłączenia Jednostki Centralnej!


- Jednostkę centralną podłączamy do rurociągu odkurzacza za pomocą tylko i wyłącznie łuków łagodnych, w kierunku do odkurzacza centralnego lub węża elastycznego. Aby zniwelować ryzyko zatykania się instalacji na wejściu do odkurzacza należy wstawić min 6 cm rury.

Rekomendowany wąż elastyczny pozwoli szybko i bez kłopotu odpiąć jednostkę centralną od instalacji ssącej np. w celu wysłania na wymagany okresowy przegląd serwisowy, który ma za zadanie sprawdzić poprawność działania urządzenia i wydłużyć gwarancję!

Połączenie elektryczne

Przed podłączeniem urządzenia do prądu należy sprawdzić, czy napięcie zasilające doprowadzone do Jednostki Centralnej jest zgodne z napięciem na tabliczce znamionowej na urządzeniu. Zasilanie Jednostki Centralnej musi być zawsze chronione poprzez odpowiedni wyłącznik magneto-termiczny.

Wykwalifikowany instalator sprawdzi zabezpieczenie instalacji elektrycznej zasilającej Jednostkę Centralną. Urządzenie jest produkowane z podwójną izolacją, dlatego nie ma konieczności łączenia przewodu uziemiającego.

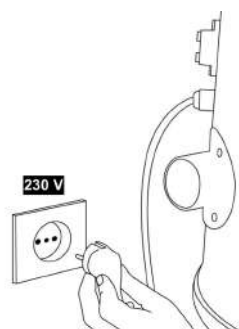


1. Podłącz jednostkę odkurzacza do właściwego zasilania 1 fazowego.

2. Sprawdź prawidłowość bezpiecznika w skrzynce elektrycznej.

- *Informacje o wymaganym zabezpieczeniu elektrycznym, określone są na etykiecie umieszczonej na obudowie odkurzacza (lewa górna część obudowy)*

3. Podłącz parami przewody sterujące z instalacji ssącej do gniazda 24V na obudowie odkurzacza.

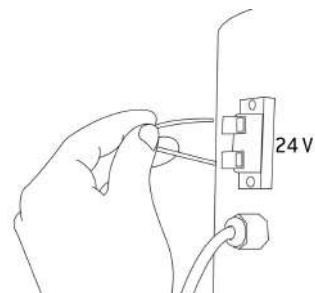

Uruchomienie Jednostki Centralnej

Zależne od wybranego systemu instalacji do odkurzacza centralnego:

- Instalacja klasyczna - uruchomienie odkurzacza następuje zaraz po umieszczeniu węża do odkurzania w dedykowanym do tego gnieździe, umiejscowionym na ścianie, lub w przypadku zakupu do odkurzacza węża z włącznikiem w rękojeści, włożeniu węża do gniazda i naciśnięciu włącznika on/off.
- Instalacja węży chowanych w ścianie - uruchomienie odkurzacza następuje w gnieździe umieszczonym w ścianie lub w rękojeści węża on/off.

Rozwiązywanie problemów technicznych

- Odkurzacze nie uruchamia się
 - Należy sprawdzić połączenie z siecią elektryczną i/lub dokonać przeglądu instalacji centralnego odkurzania lub wysłać odkurzacze na serwis.
- Odkurzacze włączają się samoistnie lub nie wyłączają się. Przyczynami mogą być:
 - Uszkodzony lub niepołączony przewód sterujący instalacji centralnego odkurzania.
 - Uszkodzony wąż do odkurzania, szufelka automatyczna lub inny gadżet dodatkowy.
 - Należy sprawdzić połączenie z siecią instalacji ssącej lub wezwać serwis, aby dokonał odpowiednich napraw.

Słaba moc ciągu – możliwe przyczyny i rekomendowane działania:

- Więcej niż jeden użytkownik jest podłączony do systemu.
- Zabrudzony filtr w odkurzaczu filtrowym
 - Wyczyścić lub wymienić filtr
- Zabrudzona siatka chroniąca silnik w odkurzaczu
 - Wyczyścić siatkę
- Zapchane przewody rurowe (instalacja)
 - Wezwać serwisanta
 - W danym momencie sprzątać może tylko jedna osoba
- Zniszczone lub zapchane akcesoria lub wąż ssący.
 - Sprawdzić i udrożnić, lub wymienić akcesoria, wąż
- Pobór powietrza przez uszkodzone lub zniszczone gniazda.
 - Wezwać serwis, w celu doszczelnienia lub wymiany gniazd ssących itp

Planowe konserwacje i zalecane przeglądy serwisowe.

Regularne serwisy odkurzacza zapewniają bezpieczeństwo, efektywność i dobre parametry pracy urządzenia. Zalecamy korzystanie z płatnych przeglądów serwisowych Użytkownikowi odkurzacza centralnego nie wolno samemu czyścić silnika, wymieniać szczotek silnika, wymieniać sterowania odkurzacza i sterowania w wężu do odkurzania.

W celu utrzymania ochrony producenta, należy regularnie kupować i wymieniać filtr, czyścić sprzęt oraz wymieniać części eksploatacyjne jak filtry i uszczelki na własny na własny koszt. Zalecane jest serwisowanie urządzenia jest Serwisowanie urządzenia jest odpłatne i wynosi 350zł netto i nie zawiera ceny filtrów ani kosztów, związanych z dojazdem do miejsca w którym zamontowano rekuperator.

Powyższe czynności są zezwolone do przeprowadzania tylko i wyłącznie przez serwisantów z ważnym Certyfikatem uprawniającym do wykonywania napraw, wystawionym przez Ecomax Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Chwytowo 14, 85-223 Bydgoszcz. Lista serwisantów legitymujących się powyższymi uprawnieniami dostępna jest na stronie: www.ecomax.pl. W przypadku wątpliwości co do posiadanych przez serwisanta uprawnień, należy skontaktować się z Ecomax Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy:

- w formie pisemnej pod adres ul. Chwytowo 14/U1, 85-223 Bydgoszcz
- drogą elektroniczną na e mail: biuro@ecomax.pl
- lub telefonicznie pod numerem telefonu: 888-444-419


W przypadku dokonywania napraw bez upoważnienia, udzielona na urządzenie gwarancja producenta oraz sprzedawcy przestaje obowiązywać.

Dla zapewnienia prawidłowego działania urządzenia producent wymaga:

1. Czyścić filtr i opróżniać zbiornik nie rzadziej niż co 3 miesiące. **W przypadku odkurzania drobnych pyłów, wszystkich innych niż typowy kurz i piasek domowy, należy wymienić filtr niezwłocznie. Brak wymiany filtra grozi awarią silnika i sterownika odkurzacza!**
2. Filtr należy wymienić na nowy, zakupić tylko i wyłącznie oryginalny filtr Aspilusa, wymienić po roku od daty zakupu jednostki centralnej, pod rygorem utraty ochrony gwarancyjnej. Następne wymiany filtra należy dokonywać nie rzadziej niż co 2 lata od ostatniej wymiany lub zaraz po odkurzeniu niedozwolonych substancji (woda, gruz, gips, pył kominkowy, piasek i żwir w klatkach dla zwierząt). Sprawdzenia ceny i zakupu można dokonać na stronie internetowej: <https://www.ecomax.pl/produkty/czesci-zamienne-odkurzacze-centralne/worki-i-filtry> , lub u autoryzowanego partnera z listy: <https://www.ecomax.pl/partnerzy-regionalni>

Użytkownik jest zobowiązany zapewnić czysty wkład filtracyjny w okresie całego użytkowania odkurzacza! Praca na zabrudzonym grozi awarią i zwiększonym poborem prądu.

W przypadku odkurzania z niewystarczająco czystym i drożnym filtrem, silnik jest mocno obciążony i napięcie na płycie sterującej wzrasta. Może dojść do uszkodzenia silnika i płyty sterującej.

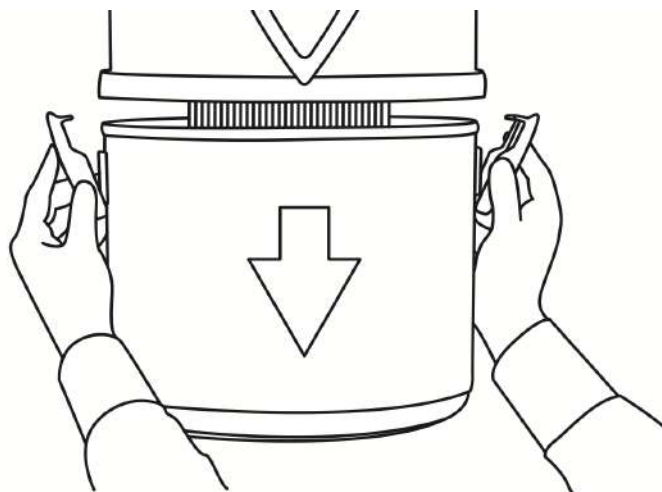


Instrukcja czyszczenia filtra:

1. Podczas czyszczenia i serwisowania odkurzacz musi być wyłączony z sieci elektrycznej 230V.

2. Opróżnij zbiornik na śmieci. W przypadku jednostki V-Max: podczas opróżniania zbiornika wymagane jest przez użytkownika sprawdzenie siatki zabezpieczającej umieszczonej w górnej części zbiornika, nagromadzone włosy należy zdjąć.

3. Kiedy odkurzacz jest wyłączony odpiąć zbiornik na śmieci i odkręcić pokrętko przy filtrze.

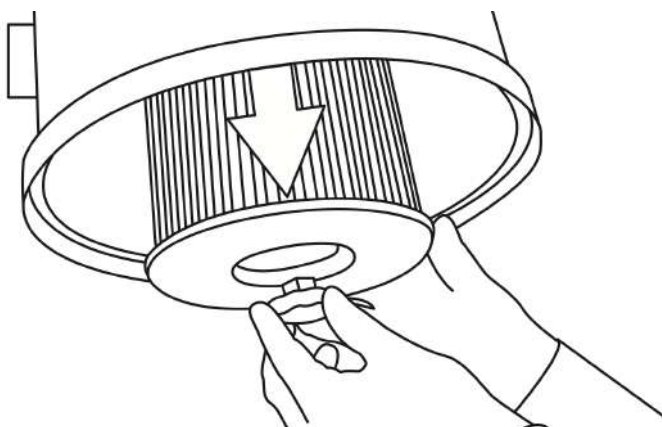

4. Zdejmij filtr i wyczyść go kompresorem, odkurz innym odkurzaczem lub opłucz wodą, jeśli jest to filtr z materiału a nie papierowy. Po wyczyszczeniu lub wymianie filtra zamocować poprawnie filtr i zbiornik na śmieci. Podłącz ponownie odkurzacz do prądu.

- Aktualną cenę filtra można znaleźć: <https://www.ecomax.pl/produkt/271-filtr-do-odkurzaczy-centralnych-aspilusa-izzy-pro-vacuplay-powervac>

Jazaznajomiłem się z instrukcją obsługi.

Czytelny podpis i data: