

Instrukcja obsługi dyfuzora **Air Industrial+**



Pobierz i zainstaluj aplikacje



Jeśli telefon nie zaczyna pobierania z kodu QR to wyszukaj aplikacje „**Scent Marketing**” w Google play lub App Store.



Uwaga

1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona.
2. Upewnij się, że funkcja lokalizacji telefonu komórkowego i aplikacji jest włączona.
3. Wybierz wersję BT lub WiFi. Dla WiFi również pozostaw BT włączony.

Instrukcja obsługi dyfuzora **Air Industrial+**

Jak włączyć zasilanie

- Włóż wtyczkę zasilacza do kontaktu 230V. Na ekranie wyświetli się czas i poziom aromatyzacji.

Zablokuj i odblokuj


- Ekran zostanie zablokowany automatycznie i po 10 sekundach nie będzie wyświetlany, jeśli nie będzie żadnej operacji.
- Trzymaj **set** przez około 5 sekund, aby urządzenie się odblokowało i włączyły się kontrolki.

Ostrzeżenie

- Utrzymywać maszynę i zbiornik w pozycji pionowej.** Przechylenie lub leżenie płasko spowoduje przelanie się olejku, zalanie i awarię płyty głównej i/lub pompy i atomizera. W przypadku urządzeń na gwarancji, jej utratę.
- Nie wolno modyfikować**, demontować ani naprawiać dyfuzora we własnym zakresie. Jeśli wystąpi jakakolwiek awaria prosimy o kontakt z naszym personelem technicznym.
- Ikona atomizacji wyświetla się na ekranie, ale urządzenie nie będzie dyfuzować, gdy pozostaje w trybie pauzy.
- Ikony dotykowe/tap-nięcia nie działają, gdy dyfuzor jest w stanie blokady.
- Ekran nie działa prawidłowo**, wyświetla nieczytelne dane lub program się zawiesza. Zresetuj dyfuzor, dotykając „ENT” (5 sekund), aż usłyszysz „beep”.
- Po instalacji proszę zachować pionową pozycję urządzenia. **Przechylenie lub położenie na płasko będzie powodować wyciek olejku.** Wydajność urządzenia może zostać obniżona lub dojść do awarii.

Uwaga dotycząca olejków:



Używaj wyłącznie olejków zapachowych lub eterycznych o lepkości 20–30 mPa·s. Zbyt gęste mogą zapychać urządzenie, a zbyt rzadkie (np. do patyczków lub nawilżaczy) powodować wycieki. Może to skrócić żywotność pompki lub atomizera. Optymalna temperatura pracy: 25°C.

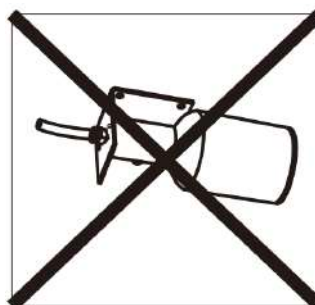

Instrukcja obsługi dyfuzora **Air Industrial+**

Zmiana hasła aplikacji.

Fabrycznie hasło ustawiono na: 8888. Jeśli chcesz zmienić, wejdź na swojej aplikacji w zakładkę „about” i wybierz opcje „change the password” (jeśli zresetujesz urządzenie wróci hasło fabryczne).

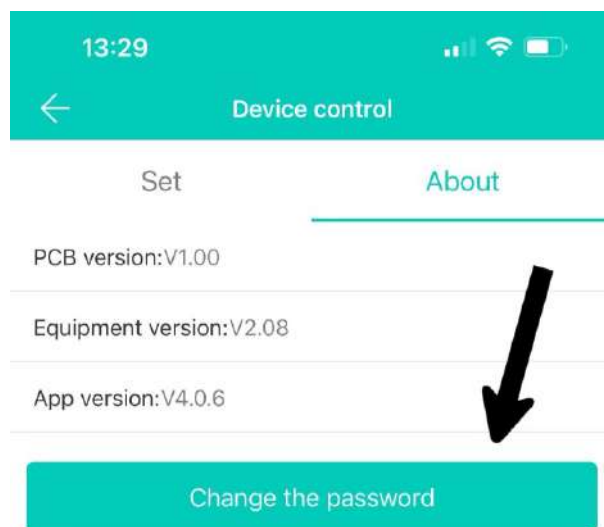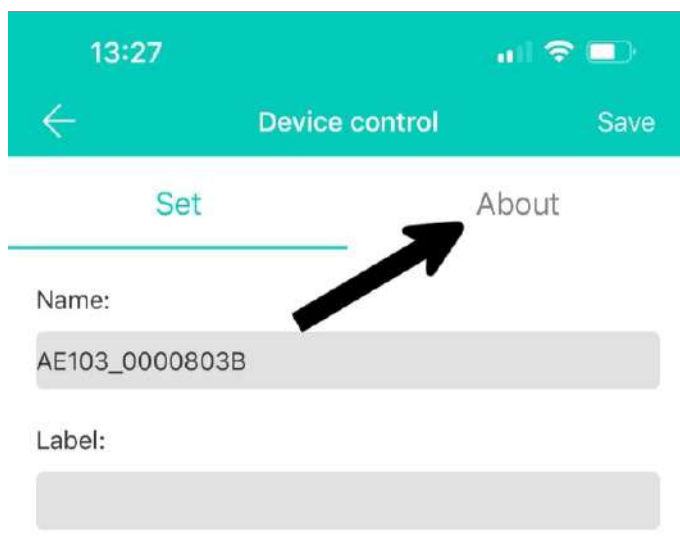


Zapomniałeś hasła

- Zresetuj urządzenie przyciskając na urządzeniu „ENT” i przytrzymaj aż do usłyszenia sygnału „beep”

Zmiana nazwy urządzenia


- Zmień nazwę „Name” i naciśnij „save” w górnym prawym rogu.

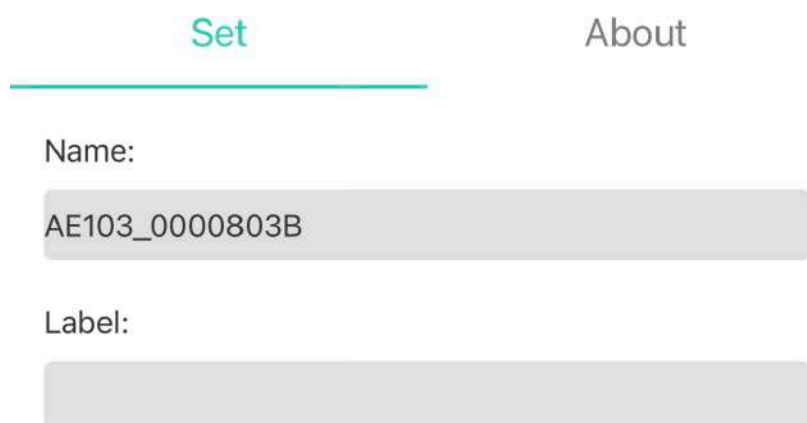

Instrukcja obsługi dyfuzora **Air Industrial+**


Ustawienie urządzenia na aplikacji

- Wybór od 1 do 20 dowolnych ustawień.
- Chcąc dodać kolejne ustawienia przyciśnij „+”
- Program pozwala na indywidualne ustawienia dni i przedziałów godzinowych.
- Uwaga, wybieraj tak żeby dni i godziny nie pokrywały się z innymi ustawieniami. Programy nie będą działały prawidłowo lub w ogóle.

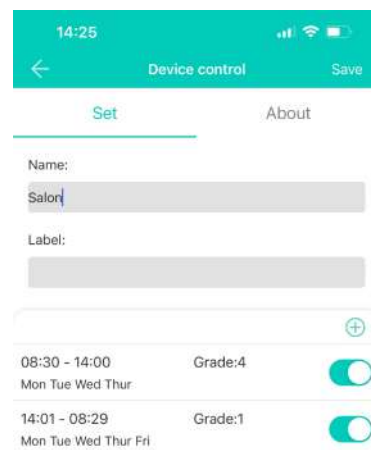

Ustawienia Indywidualne - Custom

- Pozwalają na dowolne ustawienia czasowe „work time” - długość dyfuzji zapachu, oraz „stop time” - długość pozostawiania urządzenia bez dyfuzji zapachu.

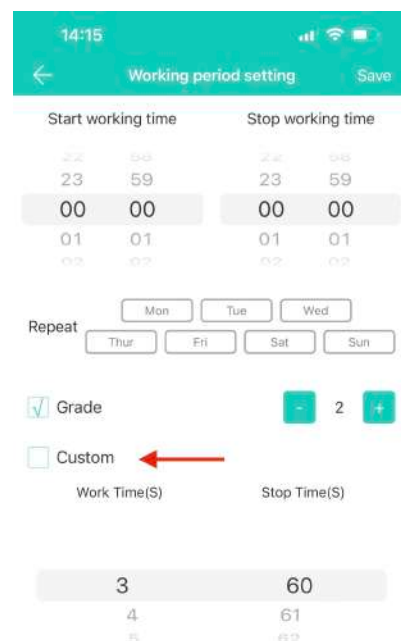

Instrukcja obsługi dyfuzora **Air Industrial+**

Intensywność zużycia olejku

	Stopień	Zużycie (g/h)	Praca (s)	Przerwa (s)
0	G1	0.2	15	300
1	G2	0.4	15	150
2	G3	0.6	20	120
3	G4	0.8	20	85
4	G5	1.0	25	80
5	G6	1.2	30	75
6	G7	1.4	30	60
7	G8	1.6	30	50
8	G9	1.8	30	40
9	G10	2.0	30	33
10	G11	2.2	33	30
11	G12	2.4	40	30
12	G13	2.6	50	30
13	G14	2.8	60	30
14	G15	3.0	75	30
15	G16	3.2	80	25
16	G17	3.4	85	20
17	G18	3.6	120	20
18	G19	3.8	150	15
19	G20	4.0	300	15
20	Indywidualne	-	5-500	5-500

Wersja sterowania:

- **Sterownik LCD**
- **LCD+Bluetooth:**
- **WiFi+Bluetooth:**
- **Bluetooth:**
 - Reset: przytrzymaj przycisk, aby przywrócić ustawienia fabryczne.
 - Konfiguracja: przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby skonfigurować sieć. Przytrzymaj przez 6 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Instrukcja obsługi dyfuzora **Air Industrial+**


Kroki instalacji

①




Przykręć złączkę do głowicy atomizującej.

②

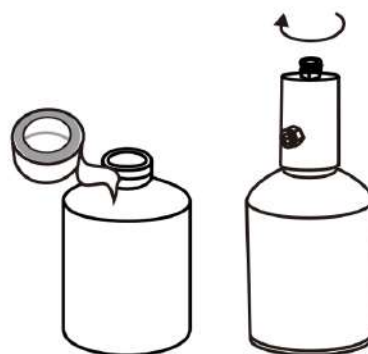


Owiń szyjkę butelki taśmą PTFE, a następnie przykręć głowicę atomizującą.

③

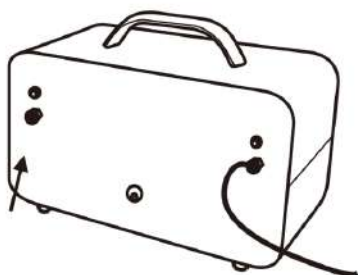


Port wyjściowy, łączy urządzenie ze zbiornikiem. Model „Industrial” x 1. „Industrial+” x 2.

④

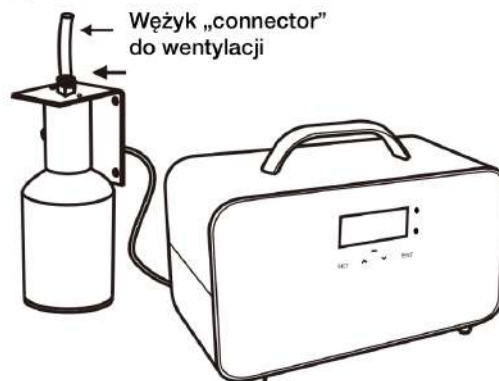

Połącz głowicę atomizującą z urządzeniem za pomocą przewodu PU.

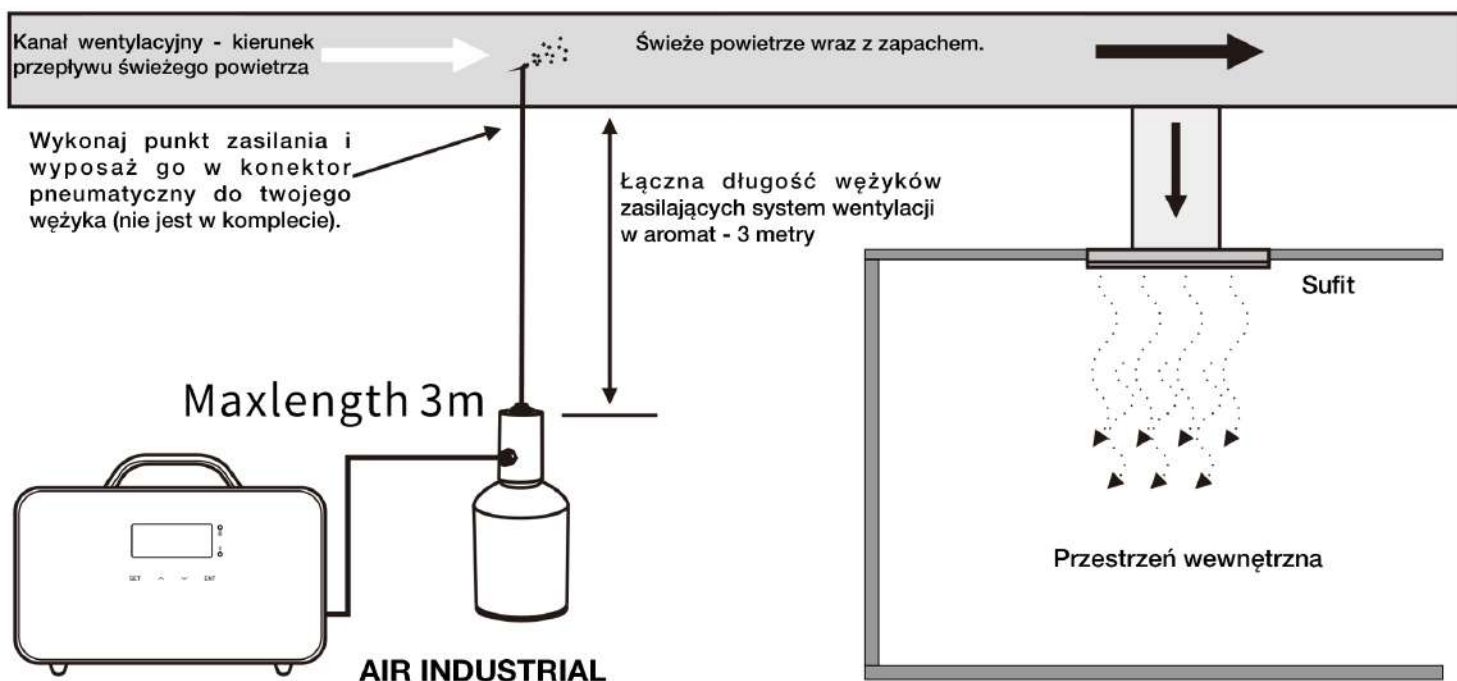

Instrukcja obsługi dyfuzora **Air Industrial+**

Połączenie z wentylacją

Ustawienia czasu LCD

Elementy wyświetlacza:

- **Lokalny czas**
- **Wskaźnik dyfuzji**
- **Data**

Wskaźniki:

- **Wskaźnik zasilania:**
 - Prąd podłączony – dioda włączona
- **Wskaźnik Bluetooth:**
 - Połączony – dioda włączona
 - Łapanie sygnału – dioda miga
 - Rozłączony – dioda wyłączona

Włączanie/wyłączanie urządzenia:

Podłącz zasilanie, włącz urządzenie (usłyszysz dźwięk „beep”), a ekran wyświetli początkowy czas i aktualny poziom pracy. Ekran wyłączy się po odłączeniu zasilania.

Włączanie/wyłączanie wentylatora:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▲ przez 3 sekundy, aby włączyć wentylator.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▼ przez 3 sekundy, aby wyłączyć wentylator.

Automatyczna blokada i odblokowanie:

Ekran zostanie automatycznie zablokowany (wyłączony), jeśli w ciągu 60 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność.

Aby odblokować ekran, naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET** przez około 5 sekund, aż usłyszysz dźwięk „beep”.

Ustawienia lokalnego czasu:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET** przez około 5 sekund, aż usłyszysz dźwięk „beep” i data zacznie migać.
2. Użyj przycisków ▲ lub ▼, aby dostosować datę.
3. Po potwierdzeniu naciśnij **ENT**, aby przejść do ustawień czasu, i ponownie użyj ▲ lub ▼, aby dostosować godzinę.
4. Po zakończeniu naciśnij **SET**, aby zapisać ustawienia.

Instrukcja obsługi dyfuzora **Air Industrial+**

Ustawienia poziomu intensywności:

- Dostępnych jest 20 poziomów do wyboru.
- Naciśnij ▲, aby zwiększyć poziom, lub ▼, aby go zmniejszyć.

(Pokazane na rysunku 2)

- Jeśli wyświetlany jest skrót „CU” jako poziom, oznacza to ustawienie niestandardowe, które można obsługiwać tylko przez aplikację.

PS: Działanie zarówno manualne, jak i przez aplikację, zostanie zsynchronizowane.

Domyślne ustawienia fabryczne:

- Pierwszy okres pracy: rozpoczęcie o 07:00, zakończenie o 19:00, poziom intensywności: 1.
- Wszystkie pozostałe okresy pracy są ustawione na 00:00.

Dzień tygodnia	Okres pracy 1	Okres pracy 2	Okres pracy 3	Okres pracy 4	Okres pracy 5
Poniedziałek	07:00 - 19:00	--	--	--	--
Wtorek	07:00 - 19:00	--	--	--	--
Sroda	07:00 - 19:00	--	--	--	--
Czwartek	07:00 - 19:00	--	--	--	--
Piątek	07:00 - 19:00	--	--	--	--
Sobota	07:00 - 19:00	--	--	--	--
Niedziela	07:00 - 19:00	--	--	--	--

Instrukcja Bluetooth

Wyszukaj „scent marketing” w sklepie Google Play lub App Store.

Uwaga:

1. Upewnij się, że funkcja **Bluetooth** jest włączona.
2. Upewnij się, że funkcja lokalizacji w telefonie jest włączona.

Wybierz wersję

- **Wersja Bluetooth**
- Wersja WiFi

Urządzenie

- Wyszukaj urządzenie

Logowanie

Instrukcja obsługi dyfuzora **Air Industrial+**

- **Wprowadź hasło**
(Domyślne hasło fabryczne to **8888**).
- **Zaloguj**
- Zapamiętaj hasło

Sterowanie urządzeniem

- **Nazwa:** fabryczna SA.....
- **Etykieta:**
- **Aroma1**
 - **Zużycie:** 158 ml/h
 - **Olej aromatyczny:** 1000 ml
 - **Pozostało:** 411 dni

Włącz/Wyłącz urządzenie

Zużycie olejku:

Ta wartość jest obliczana na podstawie jednej godziny ciągłej pracy maszyny z olejkiem o lepkości **13 mPa.s** z oferty firmy. Olejki o różnych lepkościach mogą mieć zróżnicowane zużycie. Możesz je skalibrować w aplikacji.

Olej aromatyczny:

Ilość oleju dodanego do butelki.

Pozostało:

Określa, w przybliżeniu, jak długo olejek może być używany w zależności od zużycia, klasy oleju i okresów pracy.

Kalibracja:

Służy do kalibracji zużycia. Zaleca się kalibrację po co najmniej **10 dniach pracy**.

1. Zmierz pozostałą ilość oleju w butelce.
2. W aplikacji naciśnij „**kalibruj**”, wprowadź pozostałą ilość oleju i potwierdź.

Zużycie, pozostały czas i procent zostaną zaktualizowane.

Ustawienie czasu pracy

- **Start pracy / Koniec pracy**
- Powtórz: Pon / Wt / Śr / Czw / Pt / Sob / Niedz.
- **Stopień** [+/-]
- **Niestandardowe ustawienie pracy:**
 - **Czas pracy (s)**
 - **Czas przerwy (s)**

Przełącznik czasowy: Przesuń w lewo, aby usunąć.

Instrukcja obsługi dyfuzora **Air Industrial+**

Instrukcja WiFi

Wybierz wersję

- Wersja Bluetooth
- **Wersja WiFi**

Rejestracja

- Wprowadź numer telefonu lub e-mail.
- Wprowadź kod SMS.
- **Dalej**

Logowanie hasłem

- Wprowadź numer konta lub numer telefonu.
- Wprowadź hasło.
- **Zaloguj**
- Zapamiętaj hasło | Nie pamiętasz hasła?

Jeśli zapomnisz hasła, wprowadź numer telefonu lub e-mail w celu weryfikacji.
Możesz zresetować hasło.

Dodawanie urządzenia

1. **Otwórz aplikację i wybierz WiFi.**
2. **Wybierz urządzenie, które chcesz dodać.**
3. Wprowadź hasło WiFi, następnie kliknij „**Dalej**”, aby rozpocząć konfigurację (obsługiwane tylko 2.4G WiFi).
4. Po udanej konfiguracji, nadaj urządzeniu nazwę.

Grupowanie urządzeń

- Kliknij „+” w prawym górnym rogu, aby utworzyć nową grupę.
- Zarządzaj urządzeniem:
 - **Przenieś urządzenie**
 - **Usuń urządzenie**
 - **Anuluj**

Sterowanie urządzeniem

- **Nazwa fabryczna** : S.....
- **Etykieta**:
- **Zużycie**: 158 ml/h

Instrukcja obsługi dyfuzora **Air Industrial+**

- **Olej aromatyczny:** 1000 ml
- **Pozostało:** 411 dni
- **Kalibracja:** Zmierz pozostałą ilość olejku i wprowadź ją w aplikacji.
- **Włącz/Wyłącz urządzenie**

Ustawienia okresu pracy

- **Start pracy / Koniec pracy**
- **Powtórz:** Pon / Wt / Śr / Czw / Pt / Sob / Niedz.
- **Stopień koncentracji:** [- 7 +]
- **Niestandardowe ustawienie pracy:**
 - **Czas pracy (s):**
 - **Czas przerwy (s):**

Kalibracja:

Kalibruj urządzenie po co najmniej **10 dniach pracy**. Zmierz ilość oleju w butelce, wybierz „**kalibruj**” w aplikacji, wprowadź pozostałą ilość i potwierdź. Zużycie, pozostały czas i procent zostaną zaktualizowane.

- Łapanie sygnału – dioda miga
- Rozłączony – dioda wyłączona

Ostrzeżenie

Wymagane czyszczenie sprzętu.

Maszynę należy czyścić, gdy wystąpią poniższe sytuacje:

- Minęło każde 2 do 3 miesięcy pracy, nie wliczając przerw w pracy (zgodnie z wymaganiami producenta).
- Masz zamiar zmienić rodzaj olejku eterycznego.
- Moc rozpylania spada.
- Po roku urządzenie wymaga dogłębnego czyszczenia i wymiany atomizera zapachu na nowy .

Etapy czyszczenia:

1. Odkręć i wyjmij butlę z olejem.
2. Znajdź czysty pojemnik i napełnij go czyszcikiem. Podłącz butelkę z czyszcikiem na
3. 10–15 minut, ustawiając maksymalny bieg

Instrukcja obsługi dyfuzora **Air Industrial+**

Długotrwałe nieużywanie

1. Podłącz butelkę z preparatem czyszczącym, ustaw urządzenie na maksymalną moc i włącz na 20 minut.
2. Odłącz butelkę z preparatem od urządzenia.
3. Wyłącz urządzenie i starannie zawiń przewód zasilający.
4. Umieść urządzenie w osłonie przeciwpyłowej (np. foliowej) i przechowuj w zacienionym, dobrze wentylowanym miejscu.
5. Aby ponownie użyć urządzenia, wykonaj wszystkie kroki w odwrotnej kolejności, zaczynając od wyjęcia go z osłony przeciwpyłowej.

Przechowywanie:

1. Upewnij się, że urządzenie zostało dokładnie wyczyszczone z resztek olejków lub innych substancji. Pozostałości mogą powodować uszkodzenia lub zatykanie elementów w trakcie dłuższego przechowywania.
2. Przechowuj urządzenie w szczelnej i trwałej osłonie przeciwpyłowej (np. folia bąbelkowa, worek próżniowy lub oryginalne opakowanie), aby chronić je przed kurzem i wilgocią.
3. Umieść urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od wilgoci. Warto dodać pochłaniacz wilgoci (np. saszetki z żelazem krzemionkowym) do opakowania.
4. Przechowuj urządzenie w miejscu zacienionym, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
5. Upewnij się, że urządzenie jest przechowywane w pozycji pionowej.
6. Jeśli urządzenie jest przechowywane przez dłuższy czas, co kilka miesięcy sprawdzaj jego stan, aby upewnić się, że nie ma wilgoci, pleśni ani uszkodzeń.
7. Przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących przechowywania, zwłaszcza w przypadku wrażliwych urządzeń, takich jak dyfuzory czy sprzęt elektroniczny.

Ostrzeżenie

Niewłaściwe działanie i awarie.

Przed naprawą maszyny spróbuj najpierw zdiagnozować problem, korzystając z poniższych instrukcji.

- Nie wolno modyfikować, rozmontowywać ani naprawiać urządzenia na własną rękę. W przypadku awarii skontaktuj się z odpowiednim technikiem.
- Nie wolno uszkadzać przewodu zasilającego, zginać go na siłę, szarpać, obciążać, zaciskać ani przerabiać.
 - Nie używaj wtyczki do zasilania, jeśli jest uszkodzona lub nie pasuje do gniazda.
 - Nie narażaj urządzenia ani wtyczki zasilania na kontakt z wodą.
 - Nie używaj przeciążonych gniazdek zasilających, przewodów ani uszkodzonych wtyczek.
- Nie dotykaj przewodów ani obudowy urządzenia podczas burzy z piorunami.

Instrukcja obsługi dyfuzora Air Industrial+

Rozwiązywanie problemów. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem.

Nie rozpyla się zapach

- Sprawdź, czy maszyna jest w „okresie niepracującym” (np. przerwa między cyklami).
- Sprawdź, czy pompa powietrza działa poprawnie – upewnij się, że wydaje dźwięki podczas pracy. Jeśli nie, wymień ją na nową.
- Wymień atomizer (zalecane raz do roku).
- Upewnij się, że przewody nie są zatkane ani uszkodzone.

Lekko dyfuzuje zapach

- Sprawdź, czy uszczelka nie jest uszkodzona, pęknięta lub poluzowana. Jeśli jest uszkodzona, wymień na nową.
- Sprawdź, czy aromatyzowany rdzeń (np. dysza) nie jest zatkany. Wyczyść go za pomocą specjalnego czyścika.
- Upewnij się, że używasz odpowiedniego olejku aromatycznego zgodnego z urządzeniem.

Wycieka olejek

- Sprawdź, czy atomizer nie jest uszkodzony. W razie potrzeby wymień na nowy.
- Upewnij się, że uszczelka na połączeniach między butelką, atomizerem i urządzeniem jest prawidłowo zamocowana i nieuszkodzona.
- Usuń wszelkie zabrudzenia lub olejki z połączeń, które mogą powodować nieszczelność.

Przelanie olejku

- Sprawdź, czy butelka jest prawidłowo wkręcona i stabilnie umieszczona.
 - Sprawdź, czy uszczelka rozpylacza jest szczelna. W przypadku uszkodzeń wymień na nową.
 - Przechowuj i używaj urządzenia w pozycji pionowej – przechylenie lub ustawienie płasko spowoduje wyciek i może uszkodzić silnik.
 - Jeśli olejek wylał się na obudowę urządzenia, natychmiast wyczyść go za pomocą miękkiej ściereczki, aby zapobiec
- Nie rozmontowuj urządzenia podczas jego działania/pracy.

Specyfikacja	Szczegóły
Model	Air Industrial+
Rozmiar	225*153*157*mm (bez butelek)
Pojemność butelki	2.5L x 2
Wejście	DC 12V — 2A max
Moc	25W
Pokrycie	1700/5100m3/18000FT3
Waga netto	4,6kg
Materiał	Aluminium akryl



Butelka	Wężyk PU	Złącze głowicy atomizującej	Taśma PTFE i śrubka	Zasilacz	Instrukcja obsługi