

Montaż i użytkowanie : IZZY / PRO / Power VAC



Fabrique : Zona Industrial Casal do Marco

Rua Quinta das Rosas , Armezem 12 – 2840-131 Aldeia de Paio Pires

Tel. 00351 212253354/5 – Fax. 00351 212253356

WSTĘP

Istotne jest, żeby Jednostka Centralna była obsługiwana przez odpowiedzialne osoby mogące zagwarantować jej prawidłową eksploatację. Poniższa instrukcja ma na celu opis wszystkich funkcji urządzenia, aby zapewnić jego bezpieczne użytkowanie.

Użytkować Jednostkę Centralną mogą tylko osoby, które wcześniej przeczytały „Instrukcję obsługi i bezpiecznego użytkowania”. W przypadku problemów prosimy o kontakt ze swoim sprzedawcą lub monterem.

Zabronione jest użytkowanie odkurzacza przez użytkownika w sposób inny niż opisany w poniższej instrukcji pod groźbą utraty życia, zdrowia i utraty praw gwarancyjnych. W takim przypadku producent nie ponosi również odpowiedzialności za wynikłe z tego powodu szkody. W przypadku zagubienia poniższej instrukcji prosimy o zgłoszenie się do sprzedawcy. Bez zapoznania się i podpisania niniejszej instrukcji użytkownik traci prawo do wydłużonej przez dystrybutora gwarancji i korzysta z ustawowej gwarancji.

WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA

Jednostka centralna została zaprojektowana w celu oczyszczania powierzchni z suchego kurzu oraz drobnych elementów stałych w standardowych warunkach domowych.

Cały system centralnego odkurzania, którego częścią jest jednostka centralna, składa się z bez-uszczelkowej instalacji ssącej PCV umieszczonej w ścianach i posadzkach budynku zakończonej punktami ssącymi połączonymi z jednostką centralną.

Jednostkę centralną należy zamontować na dolnej kondygnacji budynku w zamkniętym, ale wentylowanym pomieszczeniu (piwnica, garaż itp.). W miejscu chronionym przed deszczem, wilgocią oraz dużymi wahaniami temperatury. W przypadku awarii będących konsekwencjami montażu jednostki na wyższej kondygnacji gwarant nie zapewnia darmowej naprawy.

Surowo zabronione czynności:

- nie wolno zasysać płynów !
- nie wolno zasysać gipsów, pyłów budowlanych, pyłów od płytek, kostki brukowej
- nie uruchamiać Jednostki z zapchaną siatką filtrującą która umieszczona jest pod silnikiem!
- nie uruchamiać Jednostki bez upewnienia się, że filtr jest odpowiednio zamocowany!
- nie zasysać łatwopalnych substancji!
- nie zasysać substancji wybuchowych!
- nie zasysać substancji, które w kontakcie z powietrzem mogą tworzyć mieszanki wybuchowe!
- nie uruchamiać Jednostki w obecności oparów benzyny lub innych gazów wybuchowych!
- nie zasysać elementów rozżarzonych (np. niedopałki papierosów itp.)!
- nie zasysać substancji toksycznych (np. toner do kopiarek, azbest itp.)!
- nie zasysać kawałków szkła,
- nie podłączać jednostki w jedną sieć z domem inteligentnym
- użytkowanie odkurzacza z uszkodzonym filtrem (lub bez prawidłowo założonego filtra) prowadzi do zniszczenia silnika i utraty gwarancji.

W przypadku wątpliwości dot. materiału, który chcemy zasysać należy skontaktować się z producentem lub dystrybutorem regionalnym.

Ważne wskazania przed pierwszym uruchomieniem:

- Pierwsze uruchomienie jednostki do systemu powinno zostać przeprowadzone przez wyspecjalizowanego instalatora lub po wcześniejszej konsultacji z firmą Aspilusa Polska/ Ecomax.
- Należy sprawdzić, czy zasilanie Jednostki Centralnej jest właściwie podłączone.
- Należy sprawdzić, czy napięcie zasilające doprowadzone do Jednostki Centralnej jest zgodne z napięciem na tabliczce znamionowej.
- Należy sprawdzić, czy zabezpieczenia elektryczne są odpowiednie dla danego urządzenia - należy sprawdzić, czy Jednostki Centralnej nie została w żaden sposób wcześniej uszkodzona
- Nie należy uruchamiać Jednostki Centralnej w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Należy sprawdzić, czy przewód zasilający Jednostki Centralnej nie jest w żaden sposób uszkodzony
- Należy zabronić dzieciom na przebywanie w bezpośredniej bliskości Jednostki Centralnej i ingerowanie w punkty ssące.
- Nie należy przystawiać rury ssącej bezpośrednio do osób i zwierząt (bez odpowiednich końcówek odkurzacza do tego przeznaczonych).
- Nie uruchamiać Jednostki bez upewnienia się, że filtr jest odpowiednio zamocowany!

ZABRANIA SIĘ UŻYTKOWNIKOWI INTEGROWANIA W ELEKTRYCZNE CZĘŚCI JEDNOSTKI CENTRALNEJ – NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA!!!

Dane identyfikacyjne odkurzacza,

- Na każdej jednostce centralnej umieszczone są dane produktu – **tabliczka znamionowa**. Są one konieczne do identyfikacji w celu wymiany części lub naprawy odkurzacza.

Dane na tabliczce znamionowej:


- model jednostki centralnej
- napięcie oraz częstotliwość zasilania
- moc znamionowa oraz moc ssąca
- numer seryjny
- producent

Instalacja


Montażu Jednostki Centralnej powinien dokonać przeszkolony przez dystrybutora instalator, który jednocześnie określi, czy gniazda ssące, wydmuch oraz instalacja elektryczna jest odpowiednia dla danego odkurzacza.

Podłączenie Jednostki Centralnej

1. Wyjmij uchwyt odkurzacza który dostarczony był wraz z odkurzaczem. Żeby odkurzacz działał prawidłowo i nie przynosił dużych drgań zawsze używaj poziomicę do usytuowania uchwytu.
2. Podczas montażu należy upewnić się, że metalowe zawieszki mocujące odkurzacz centralny jest trwale i nieruchomo przymocowane do ściany. Należy pamiętać, żeby uwzględnić ciężar odkurzacza wypełnionego śmieciami.

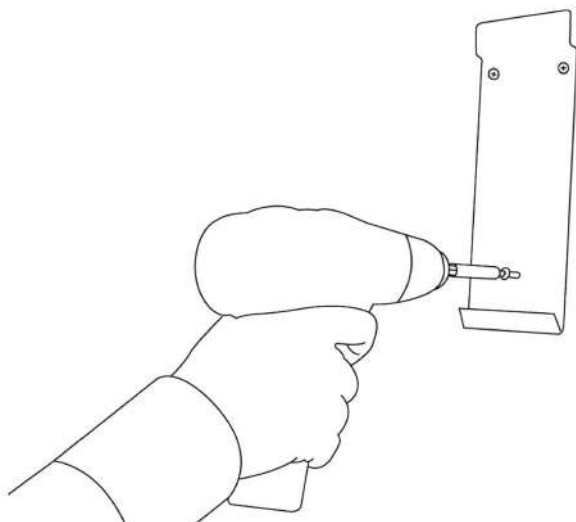

3. Odkurzacza nie należy montować przy samej posadzce. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości pozwalającej na zdjęcie zbiornika na kurz oraz wkładu filtracyjnego.

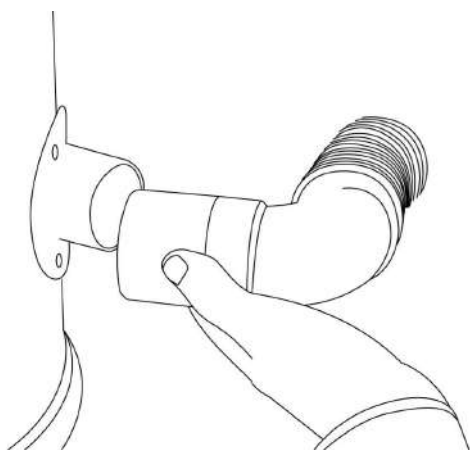


4. Należy użyć odpowiednich elementów łączących Jednostkę Centralną z instalacją ssącą w celu uniknięcia dodatkowego obciążenia odkurzacza. Używamy rekomendowanych węży elastycznych do podłączenia Jednostki Centralnej!

Rekomendowany wąż elastyczny pozwoli szybko i bez kłopotu odpiąć jednostkę centralną od instalacji ssącej np. w celu wysłania na wymagany okresowy przegląd serwisowy który ma za zadanie sprawdzenie poprawności działania i wydłużyć gwarancję!


Połączenie elektryczne

Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy napięcie zasilające doprowadzone do Jednostki Centralnej jest zgodne z napięciem na tabliczce znamionowej na urządzeniu. Zasilanie Jednostki Centralnej musi być zawsze chronione poprzez odpowiedni wyłącznik magneto-termiczny. Wykwalifikowany instalator sprawdzi zabezpieczenie instalacji elektrycznej zasilającej Jednostkę Centralną. Urządzenie jest produkowane z podwójną izolacją, dlatego nie ma konieczności łączenia przewodu uziemiającego.

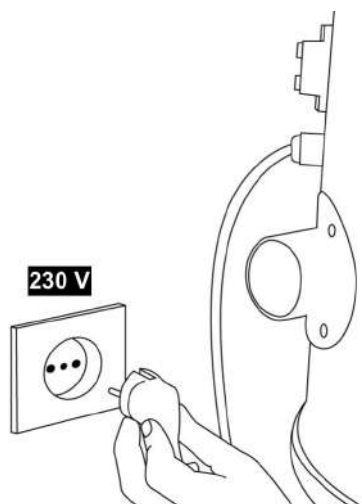

1. Podłącz jednostkę odkurzacza do właściwego zasilania 1 fazowego.

2. Sprawdź prawidłowość bezpiecznika w skrzynce elektrycznej.

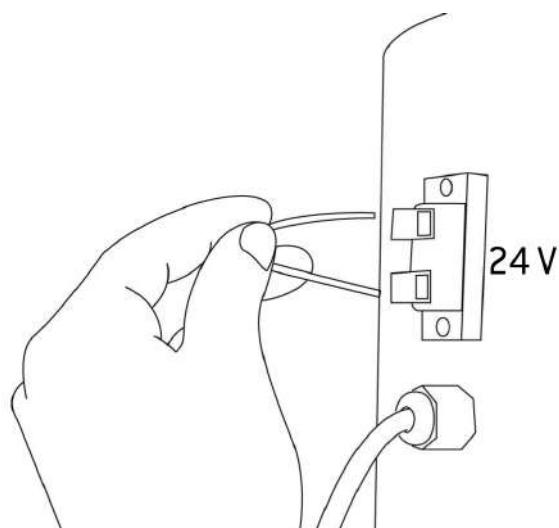

3. Podłącz przewody sterujące z instalacji ssącej do gniazda 24V na obudowie odkurzacza.

Rozwiązywanie problemów technicznych

- Odkurzacz nie uruchamia się
 - Sprawdzić połączenie z siecią elektryczną i/lub dokonać przeglądu instalacji centralnego odkurzenia lub wysłać odkurzacz na serwis.
- Odkurzacz włącza się samoistnie lub nie wyłącza się.
 - Uszkodzony lub niepołączony przewód sterujący instalacji centralnego odkurzenia.
 - Uszkodzony wąż do odkurzenia, szufelka automatyczna lub inny gadżet dodatkowy.
 - Sprawdzić połączenie z siecią instalacji ssącej lub wezwać serwis, aby dokonał odpowiednich napraw.

Słaba moc ciągu:

- Więcej niż jeden użytkownik jest podłączony do systemu.
- Zabrudzony filtr w odkurzaczu filtrowym
 - Wyczyścić lub wymienić filtr
- Zabrudzona siatka chroniąca silnik w odkurzaczu
 - Wyczyścić siatkę
- Zapchane przewody rurowe (instalacja)
 - Wezwać serwisanta
 - W danym momencie sprzątać może tylko jedna osoba
- Zniszczone lub zapchane akcesoria lub wąż ssący.
 - Sprawdzić i udrożnić , lub wymienić akcesoria, wąż
- Pobór powietrza przez uszkodzone lub zniszczone gniazda.
 - Wezwać serwis, w celu doszczelnienia lub wymiany gniazd ssących itp.


Planowe konserwacje i przeglądy serwisowe.

Regularne serwisy odkurzacza zapewniają bezpieczeństwo, efektywność i dobre parametry pracy. Użytkownikowi odkurzacza centralnego nie wolno samemu czyścić silnika, wymieniać szczotek silnika, wymieniać sterowania odkurzacza i sterowania w wężu do odkurzenia . Czynności te są zezwolone tylko i wyłącznie serwisantowi z ważnym Certyfikatem uprawniającym do wykonywania napraw, wystawionym przez Ecomax ul. Chwytowo 14, 85-223 Bydgoszcz. W przypadku napraw bez upoważnienia gwarancja producenta oraz sprzedawcy przestaje obowiązywać.

Dla zapewnienia prawidłowego działania urządzenia producent wymaga:

1. **Czyścić filtr i opróżnić zbiornik nie rzadziej jak co 6 miesięcy. W przypadku odkurzania drobnych pyłów innych niż typowy kurz i piasek domowy, należy wymienić filtr niezwłocznie. Grozi awarią silnika i sterownika odkurzacza!.**
2. **Wymienić filtr na nowy oryginalny filtr Aspilusa po roku czasu od daty zakupu jednostki centralnej.**
3. **Jeśli spełniłeś powyższe wytyczne z pkt 1 i 2 i chcesz wydłużyć gwarancję. Po 2 latach od zakupu zamów przegląd serwisowy u nas lub u autoryzowanego sprzedawcy, przegląd wydłuża gwarancję do 3 lat.**
4. **Po 3 latach od zakupu zamów i wymień filtr, udokumentowany zakup wydłuża gwarancję do 4 lat.**
5. **Po 4 latach od zakupu zamów przegląd serwisowy, przegląd wydłuża gwarancję do 5 lat.**
6. **W przypadku gwarancji dłuższych jak 5 lat, postępuj zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej.**


Pomiędzy przeglądami serwisowymi, użytkownik jest zobowiązany zapewnić czysty wkład filtracyjny w okresie całego użytkowania odkurzacza ! W przypadku odkurzania z niewystarczająco czystym i drożnym filtrem, silnik jest mocno obciążony i napięcie na płycie sterującej wzrasta. Może dojść do uszkodzenia silnika i płyty sterującej.

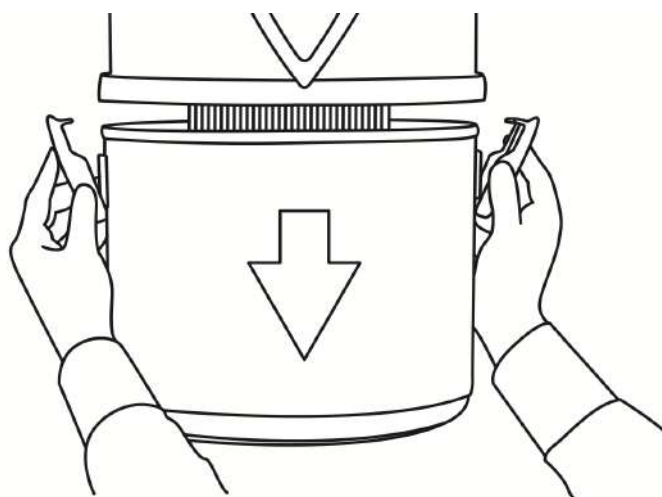

1. Podczas czyszczenia i serwisowania odkurzacz musi być wyłączony z sieci elektrycznej 230V.

2. Opróżnij zbiornik na śmieci.

3. Kiedy odkurzacz jest wyłączony odpiąć zbiornik na śmieci i odkręcić pokrętko przy filtrze.

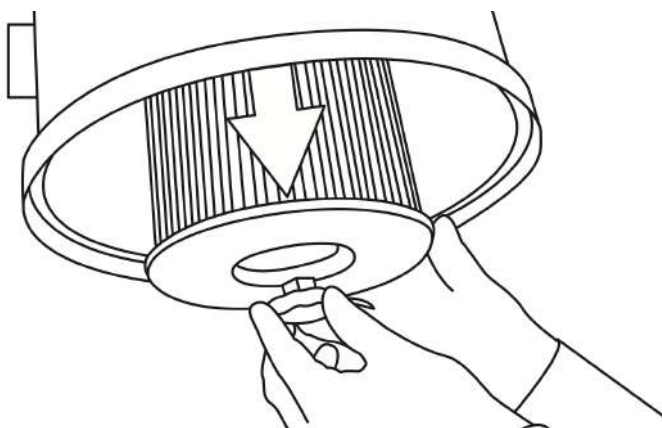

4. Zdejmij filtr i wyczyść go kompresorem, odkurz innym odkurzaczem lub opłucz wodą, jeśli jest to filtr z materiału a nie papierowy. Po wyczyszczeniu lub wymianie filtra zamocować poprawnie filtr i zbiornik na śmieci. Podłącz ponownie odkurzacz do prądu.

Gwarancja

- Ten produkt objęty jest ustawową gwarancją w przypadku użytkowania domowego oraz 1 rok dla przemysłu i usług, liczoną od daty zakupu.
- Dla wydłużenia okresu gwarancji, Jednostka centralna wymaga wymiany filtra po roku czasu od daty zakupu i następnie co 2 lata.
- Do wydłużenia gwarancji wymagane jest przeprowadzanie płatnych techniczne przeglądów okresowych.
- Warunki szczegółowo wymienione w karcie gwarancyjnej.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

1. Uszkodzeń mechanicznych powstałych w skutek nieprawidłowego użytkowania.
2. Elementów filtrujących.
3. Zużycia szczotek silnika.
4. Uszkodzeń powstałych wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub niezgodnego z przeznaczeniem / odkurzanie: wody, pyłu i gruzu budowlanego itp.
5. Uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowo wykonanej instalacji ssącej i sterującej centralnego odkurzania.
6. Szkód powstałych po za wyrobem lub spowodowanych przez wadliwą lub niesprawną instalację elektryczną, przepięciami w sieci elektrycznej i wyładowaniami atmosferycznymi.
7. Uszkodzeń podzespołów systemu centralnego odkurzania wynikłych z przyczyn obcych (np. pożar, zalanie, pęknięcie ścian, żywioły)
8. Uszkodzenia silnika lub turbiny wynikłego z nieprawidłowego założenia filtra.
9. Uwaga : Gwarancja nie obejmuje części i elementów zużywających się, takich jak:
 - Filtry
 - Uszczelki
 - Gumy
 - Szczotki silnika



Jazaznajomiłem się z instrukcją obsługi.

Czytelny podpis i data: